



www.acetek.com

Bezpečnost

1. Nerozebírejte jednotku, hrozí úraz elektrickým proudem - jednotka pracuje s vysokým napětím.
2. Nikdy se nedívejte přímo do jednotky / hlavně, abyste zjistili, zda funguje - hrozí úraz při náhodném výstřelu.
3. Pokud tlumič nepoužíváte, nabijte ho alespoň každé 2 měsíce, abyste předešli vybití baterie. Poškození baterie podbitím není kryto zárukou.
4. Tlumič Blaster má stupeň krytí IP64 (proti prachu, stékající vodě) pouze pokud je koncovka tlumiče zcela zašroubována a utažena.
5. Jednotka je určena pro zelené nasvětlovací kuličky. Není určena pro červené kuličky.

Obsah balení



Vlastnosti

- Blaster simuluje záblesk plamene při výstřelu. Síla efektu závisí na množství plynu nebo vodního kondenzátu v okolí tlumiče. Čím větší množství, tím lepší efekt.
- Jednotka má 3 režimy: Nasvětlování s plamenem, Pouze plamen, Pouze nasvětlování
- Inteligentní správa energie: Blaster se z režimu spánku probudí zatřesením, vypne se po 5 minutách neaktivity.
- Vhodné pro airsoftové kuličky.


Instrukce

Nabíjení baterie


Odšroubujte koncovku tlumiče (proti směru hodinových ručiček), použijte Micro USB kabel pro nabíjení. Pro co nejlepší výkon baterie nabíjejte před prvním použitím alespoň 3 hodiny.



Při nabíjení problikává LED indikátor a vypne se po nabití baterie. Barvou indikuje aktuální stav baterie:



Po ukončení nabíjení, odpojte nabíjecí kabel a zašroubujte koncovku tlumiče. Blaster se zapne automaticky.




Zapínání a vypínání

1. Zapnutí- stiskněte zapínací tlačítko a krátké pípnutí (1 vteřina) potvrdí zapnutí nebo pro probuzení z režimu spánku stačí Blasterem zatřást (obrázek 2).
2. Vypnutí- stiskněte zapínací tlačítko a 3 krátké pípnutí potvrdí vypnutí jednotky. Z tohoto stavu není možné Blaster probudit zatřesením (pouze opětovným zapnutím).
3. Režim spánku- Blaster se uspí automaticky po 5 minutách neaktivity a vrátí se do pohotovostního stavu po zatřesení (obrázek 2).



Obrázek 1

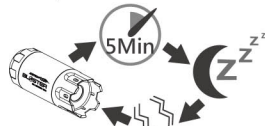


Obrázek 2

Vypnutí při nízkém napětí baterie - LED indikátor při nízkém napětí baterie bliká červeně, 3 bliknutí upozorňují na nízké napětí a automatické vypnutí.

Instalace

Popis Blasteru

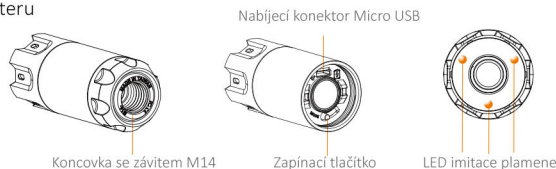

Koncovka se závitem M14

Nabíjecí konektor Micro USB

Zapínací tlačítko

LED imitace plamene

Hlaveň ze závitu zbraně nesmí přesahovat o více než 10 mm (obrázek 1). V opačném případě by hlavě zakrývala nasvětlovací diody a nasvětlování by nebylo funkční. Při zakrytí diod se ozve varovný signál 3 pípnutí každé 2 vteřiny. Po 5 varováním se Blaster automaticky vypne.

Pokud instalujete Blaster na pistoli (závit M11+), použijte redukcí a pro utažení přiložený imbus (obrázek 2).



Obrázek 1



Obrázek 2

Režim autotestu

Před provedením autotestu nabijte Blaster alespoň 1 hodinu.

Vypněte Blaster. Stiskněte zapínací tlačítko po dobu 6-ti vteřin a uvolněte. UV diody a diody imitace plamene začnou blikat. Výsledek autotestu je signalizován barvou LED: Zelená barva - v pořádku Červená barva - chyba

Pokud svítí LED červeně, vyčistěte vnitřní trubici a spusťte autotest znovu. Pokud LED signalizují stále chybu, prosím, kontaktujte výrobce www.acetek.com nebo prodejce.

Nastavení režimu

Zapněte Blaster. Pro změnu režimu poté dlouze stiskněte zapínací tlačítko.



Zapínací tlačítko

Nasvětlování s imitací plamene : uvolněte zapínací tlačítko po 1 pípnutí

Pouze imitace plamene : uvolněte zapínací tlačítko po 2 pípnutích

Pouze nasvětlování : uvolněte zapínací tlačítko po 3 pípnutích

UPOZORNĚNÍ: Zapínací tlačítko je křehký díl, příliš silné stisknutí ho může poškodit.

LED a zvuková signalizace

LED a zvuky	Symbols	Stav
1 vteřinové pípnutí, zelené LED	1 sec	Zapnuto
3x probliknutí LED imitace plamene každé 2 vteřiny. Blaster přejde do režimu spánku po 5 varováních.	2 sec (() x 3) x 5	Zakryté senzory v jednotce hlavní nebo jiným předmětem
LED indikátor svítí červeně a LED imitace plamene blikne 5x	x 5	Nízké napětí, automatický přechod do režimu spánku
Bliká červená LED, 5 krátkých pípnutí		Baterie nabita na 0% - 30%
Bliká oranžová LED		Baterie nabita na 30% - 60%
Bliká zelená LED		Baterie nabita na 60% - 99%
LED přestala svítit po zeleném problikávání		Nabíjení ukončeno
Ve vypnutém stavu, stisknout na 6 vteřin zapínací tlačítko, LED imitace plamene blikne 3x	5 sec () x 3	Režim autotestu
Po autotestu, zelené LED, 1 vteřinové pípnutí	1sec	Autotest úspěšně dokončen
Po autotestu, červené LED, 3 krátke pípnutí		Autotest dokončen s chybou

Specifikace

Podpora zelených nasvětlovacích kulíček, nenasvětluje červené kuličky. Nasvětlování kulíček do kadence 35 RPS. Li-Ion baterie, nabíjecí čas 2,5 hodiny. Maximální počet nasvětlených kulíček při plně nabití baterii:

Režim	Počet nasvětlení (záblesků)
Pouze nasvětlování	24 000
Nasvětlování s imitací plamene	12 000
Pouze imitace plamene	12 000

LED stavu jednotky a baterie
Certifikáty FCC CE ROHS
Rozměry - průměr 32 mm, délka 76 mm
Váha - 70 g

Záruka

Záruka nekryje poškození způsobené nesprávným použitím, mechanickým poškozením nebo poškozením způsobeným vniknutím kapalinám do produktu. Blaster má stupeň krytí IP65 pouze pokud je koncovka tlumiče zcela dotažena.

Dovozce

ArmaPro s.r.o. IČ 02747758 www.airsoftpro.cz
Bartoňova 925, 530 12 Pardubice