


KESTREL V2 BASIC


Popis programovacích funkcí

Vstup do programovacího režimu

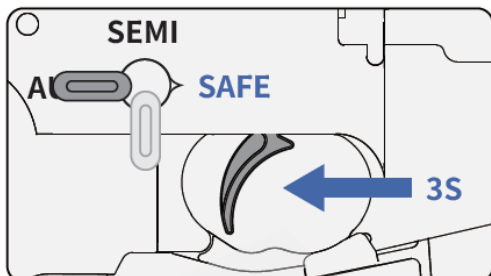

Přepněte přepínač režimu střelby do polohy „SAFE“ a podržte spoušť na 3 vteřiny. Spínač 3x zavibruje a modrá kontrolka 3x zabliká. To znamená, že režim programování je aktivní.

Reset

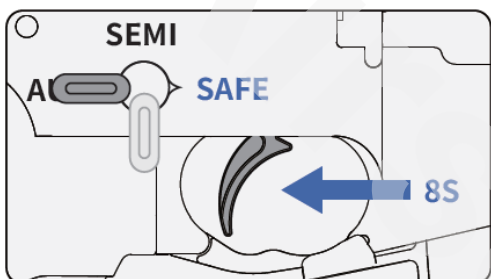

Dlouhým stisknutím po dobu 8 vteřin obnovíte původní nastavení (SAFE, SEMI-Single shot, AUTO-Full Auto, přenatažení pístu vypnuto).


Ukončení po vypršení časového limitu

Po vstupu do programovacího režimu a neprovedení žádné operace po dobu 8 vteřin, se automaticky uloží aktuální nastavení a ukončí režim programování.

Funkce přednatažení pístu

Pro vstup do nastavení přednatažení pístu, stiskněte spoušť 2x.

Po vstupu do nastavení přednatažení pístu je třeba mačkat spoušť pro výběr různých úrovní přednatažení pístu. Pro potvrzení volby úrovně přepněte volič na „SEMI“ nebo „AUTO“ – tím uložíte nastavení úrovně přednatažení.

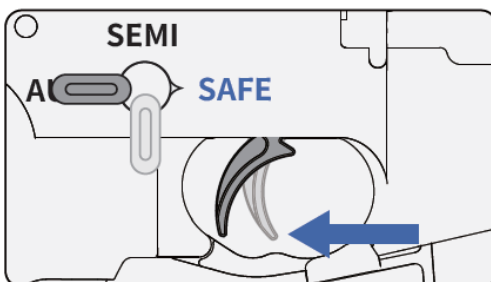

1. stisk spouště 1x : Reset nastavení přednatažení
2. stisk spouště 2x : Přednatažení úroveň 1
3. stisk spouště 3x : Přednatažení úroveň 2
4. stisk spouště 4x : Přednatažení úroveň 3
5. stisk spouště 5x : Přednatažení úroveň 4
6. stisk spouště 6x : Přednatažení úroveň 5


Poznámka

KESTREL Basic má speciální samoučící se funkci, která dokáže automaticky určit nastavení přednatažení pístu na základě různých rychlostí a zatížení.

Po opětovném připojení nebo odpojení akumulátoru při nastaveném přednatažení pístu je normální, že po prvním stisknutí spouště vystřelí zbraň několikrát.

Nastavení SEMI


Pro vstup do nastavení SEMI, stiskněte spoušť 3x.

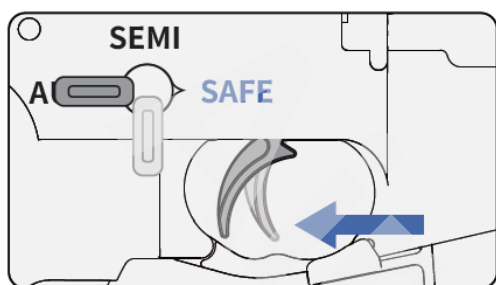

Každým vstupem do programovacího režimu SEMI se nastavení změní na další volbu („jeden výstřel“ vs „Binary“ - výstřel při stisku a výstřel při uvolnění spouště).

Nastavení AUTO


Pro vstup do nastavení AUTO, stiskněte spoušť 4x.

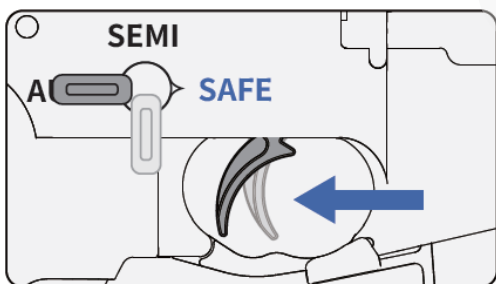

Každým vstupem do programovacího režimu AUTO se nastavení změní na další volbu („Full AUTO“ vs „3 ranná dávka“).

Nastavení doby podávání Gel Blaster


Pro vstup do nastavení Gel Blaster, stiskněte spoušť 5x. Poté stiskněte spoušť tolikrát, jaká je Vaše volba nastavení (0,5 - 3 vteřiny):

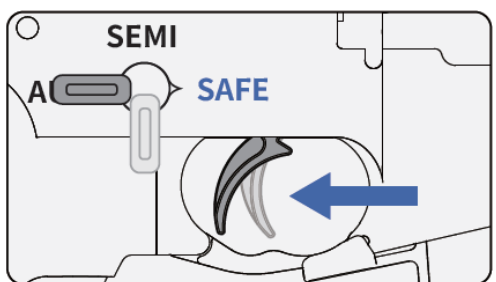

1. Stisk spouště 1x: Vypnuto
2. Stisk spouště 2x : doba podávání je 0.5 s
3. Stisk spouště 3x : doba podávání je 1.0 s
4. Stisk spouště 4x : doba podávání je 1.5 s
5. Stisk spouště 5x : doba podávání je 2.0 s
6. Stisk spouště 6x : doba podávání je 3.0 s

Vibrační/světelná signalizace

1. Zapnuto: Motor zavibruje 1x
2. Zaseknutý mechabox: Motor zavibruje 2x
3. Vysoké napětí (více než 17 V): Motor zavibruje 3x
4. Vybitý akumulátor (2s: méně než 6 V, 3s: méně než 8.5 V): Motor zavibruje 5x

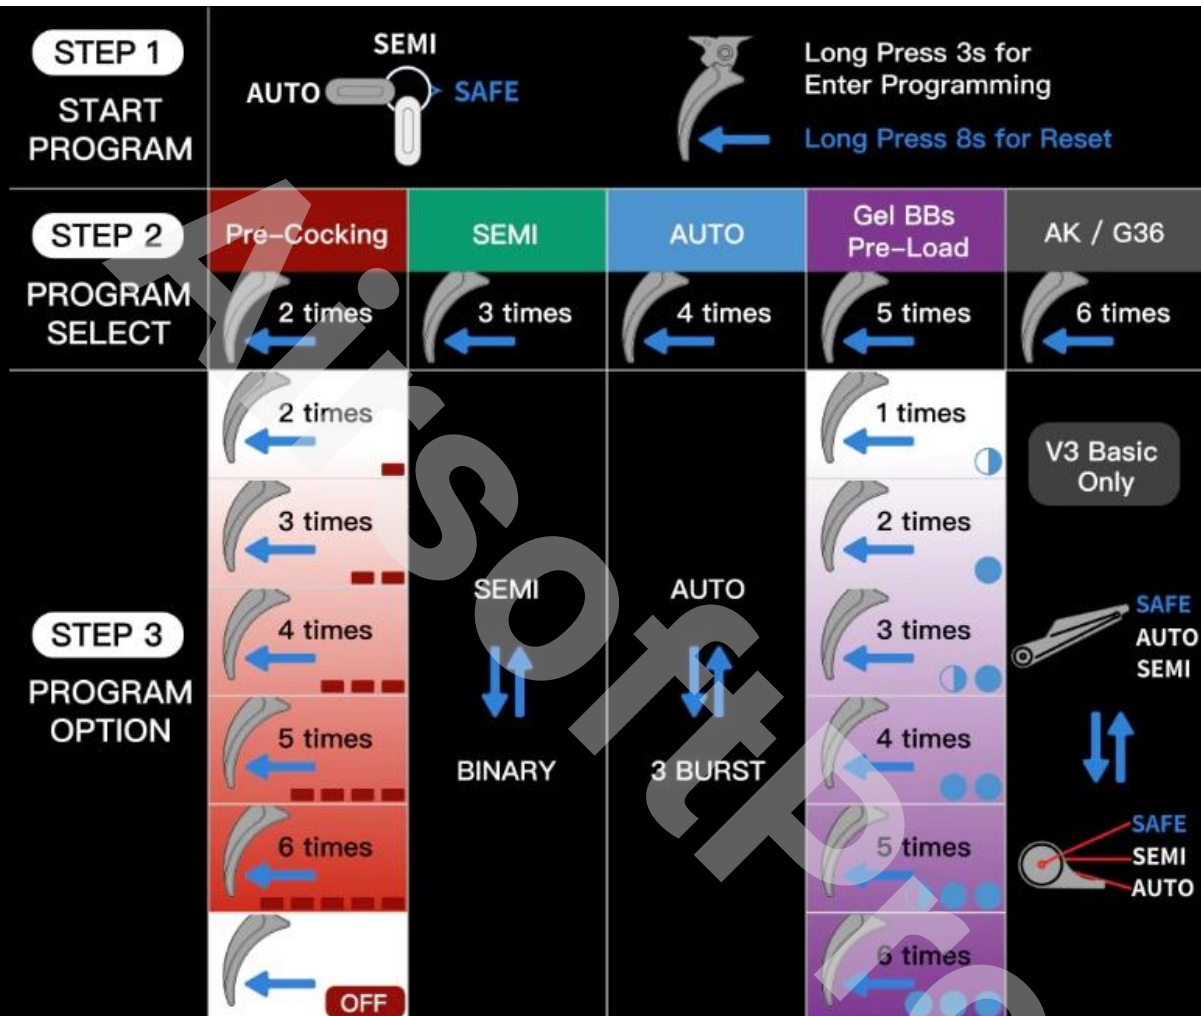

* The KESTREL Basic has an original self-learning function, which can automatically determine the position of pre-cocking stop based on different speeds and loads.

* After replug or unplug the battery in the pre-cocking mode, it is normal for a single shot to fire a few more rounds on the first time.

■ Pre-Cocking (■ Level 1)

● Gel BBs Pre-Load (● Feeding time 0.5s)