


Návod k použití elektronické řídicí jednotky Falcon 3.0

Baterie vyžadují konektor typu Dean-T.

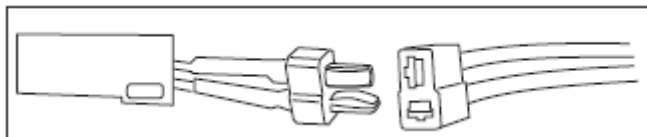

Vyberte si ze 4 režimů:

Režim 1: 3 nebo 6 ran, režim spouště AUG


Režim 2: Nastavení citlivosti spouště

Režim 3: Binární režim spouště

Režim 4: Přednatažení pístu


Režim 1:

- 1) Nastavte přepínač na SAFE, stiskněte spoušť a podržte ji po dobu 3 sekund, dokud zbraň nevydá jednu vibraci. (Obr. 1)
- 2) Uvolněte spoušť a stiskněte ji ještě jednou. Zbraň by měla vydat další vibraci, což znamená, že je aktivován režim 1. (Obr. 2)
- 3) Jedním stisknutím spouště nastavíte 3ranou dávku. Dvojím stisknutím spouště nastavíte 6ranou dávku. Tříkrát stiskněte spoušť pro režim AUG. V režimu AUG lehký stisk spouště nastaví 3ranou dávku, zatímco plný stisk spouště nastaví plně automatický režim. (Obr. 3)
- 4) Nastavte přepínač na AUTO a stiskněte spoušť pro výstřel. (Obr. 4)

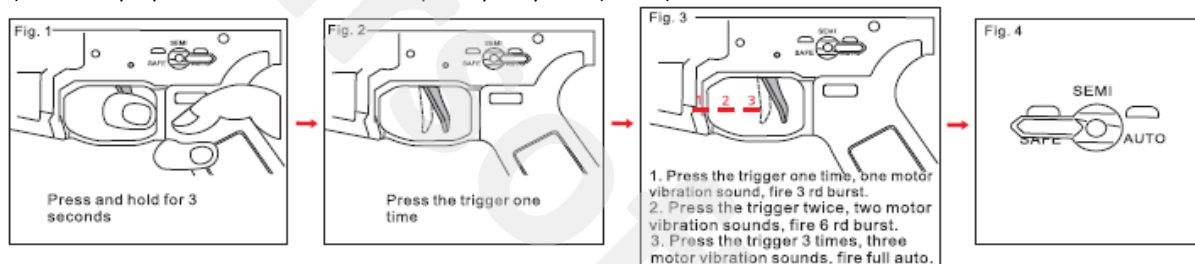


Režim 2:

- 1) Nastavte přepínač na SAFE a stiskněte a podržte spoušť po dobu 3 sekund. Po jedné vibraci spoušť uvolněte. (Obr. 1)
 - 2) Dvakrát stiskněte spoušť pro vstup do režimu 2. (Obr. 2)
 - 3) Jedním stisknutím spouště aktivujete režim vysoké citlivosti, dvěma stisknutími režim střední citlivosti a třemi stisknutími se vrátíte do továrního nastavení. (Obr. 3)
- Nastavení citlivosti se vztahuje na oba režimy střelby: SEMI a AUTO.

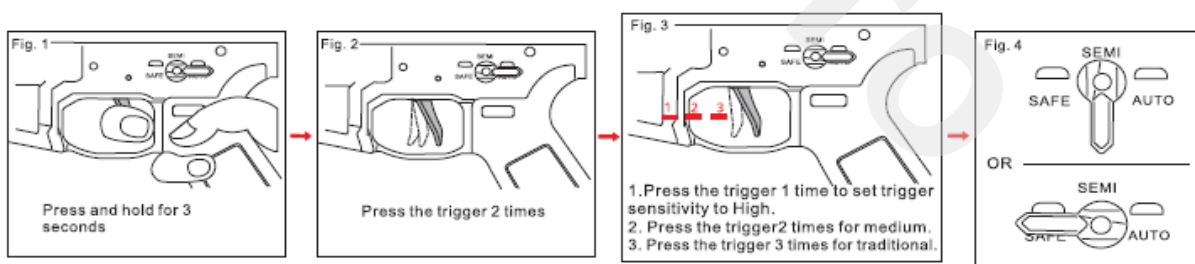

Režim 3:


- 1) Nastavte přepínač do polohy SAFE, poté stiskněte a podržte spoušť po dobu 3 sekund. Uvolněte spoušť po jedné vibraci zbraně. (Obr. 1)
 - 2) Stiskněte spoušť třikrát. (Obr. 2)
 - 3) Nastavte přepínač do polohy SEMI a poté stiskněte spoušť jednou. Zbraň vystřelí jednou, když stisknete spoušť, a další výstřel bude proveden po uvolnění spouště. (Obr. 3)
- Chcete-li zrušit binární režim, opakujte výše uvedené kroky.

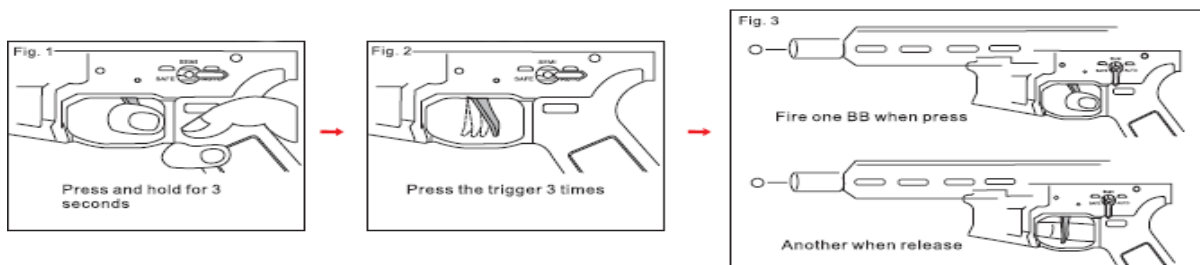

Režim 4:

- 1) Nastavte přepínač do polohy SAFE, poté stiskněte a podržte spoušť po dobu 3 sekund. Uvolněte spoušť poté, co zbraň vydá jednu vibraci. (Obr. 1)
- 2) Po čtyřnásobném stisknutí spouště by zbraň měla vydat 4 vibrace, což znamená, že je aktivován režim přednatažení pístu. (Obr. 2) (Obr. 3)
- 3) Chcete-li zrušit režim přednatažení pístu, opakujte výše uvedené kroky.

Při každé změně parametrů (např. pružiny, motoru nebo napětí) je nutné postup opakovat, aby se aktivoval systém přednatažení pístu a zajistila se jeho správná funkce.

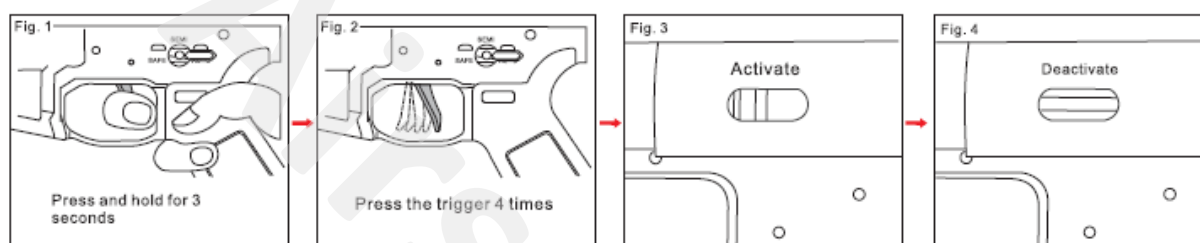

Kalibrace

Nastavte přepínač na AUTO. Po připojení baterie stiskněte a podržte spoušť po dobu 3 sekund. Po třech vibracích stiskněte spoušť 6krát. Zbraň by měla vydat 6 vibrací. Nastavte přepínač na SAFE a poté stiskněte a podržte spoušť, dokud nevydá dalších 6 vibrací. Kalibrace je dokončena. Kalibrujte pouze v případě, že režimy SEMI nebo AUTO nefungují jako obvykle.

Obnovení továrních nastavení

Nastavte přepínač do polohy SAFE a poté stiskněte a podržte spoušť po dobu 3 sekund. Po třech vibracích podržte spoušť ještě 2 sekundy, dokud nevydá jednu dlouhou vibraci. Uvolněte spoušť a všechny čtyři režimy se obnoví do výchozích nastavení.

Ochrana baterie

- 1) Falcon je kompatibilní s bateriemi 11,1 V a 7,4 V a pracuje s napětím mezi 6 V a 14 V. V případě, že je napětí příliš nízké nebo příliš vysoké, systém vydá alarm a přestane fungovat.
- 2) Pokud napětí baterie klesne pod 6 V, motor pětikrát zavibruje. Baterii dobijte.
- 3) Když zařízení nepoužíváte, odpojte a vyjměte baterii.

Porucha ETU

- 1) Nízké napětí baterie: 5 vibračních signálů.
- 2) Vysoké napětí baterie: 3 vibrační signály.
- 3) Zaseknutá převodová kola nebo problém v převodech: 2 vibrační signály.
- 4) Chyba spouště: nepřetržitě vibrační signály.
- 5) Chyba paměti: pomalé vibrační signály.

Bezpečnostní funkce

- 1) V případě výpadku proudu se aktivuje bezpečnostní funkce. Zbraň přestane fungovat, pokud je přepínač v poloze SEMI nebo AUTO. Pro obnovení normálního provozu musí být přepínač před použitím nastaven do polohy SAFE.
- 2) Nastavení zůstává stejné i po odpojení nebo výměně baterie.

Režim spánku

Pro ochranu elektroniky a baterie se systém automaticky vypne po 1 hodině nečinnosti. Pro opětovné použití připojte baterii.