

CZ: Demontáž vzduchové brzdy


EN: Air brake remove

Well MB02,03,07,09,10,11,12



CZ: Odšroubujte dva šrouby spoušťového mechanismu a ten vytáhněte z pouzdra závěru. Poté zatáhněte za natahovací páku a celý válec vytáhněte ze zbraně.

EN: Unscrew the two screws of the trigger mechanism and pull it out of the bolt housing. Then pull the lever and remove whole cylinder bolt out of the rifle.

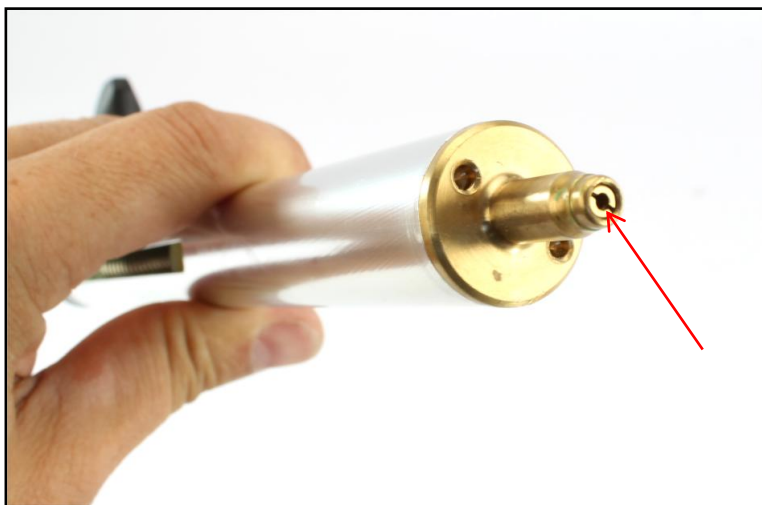

CZ: Plochým šroubovákem vyšroubujte zátku (vzduchovou brzdu) z hlavy válce. Viz poslední obrázek.

EN: Use a flat-blade screwdriver to unscrew the plug (air brake) from the cylinder head. See the last picture.

