


CZ: Demontáž vzduchové brzdy u zbraně série Well MB 44xx

EN: Air brake remove on Well MB 44xx series

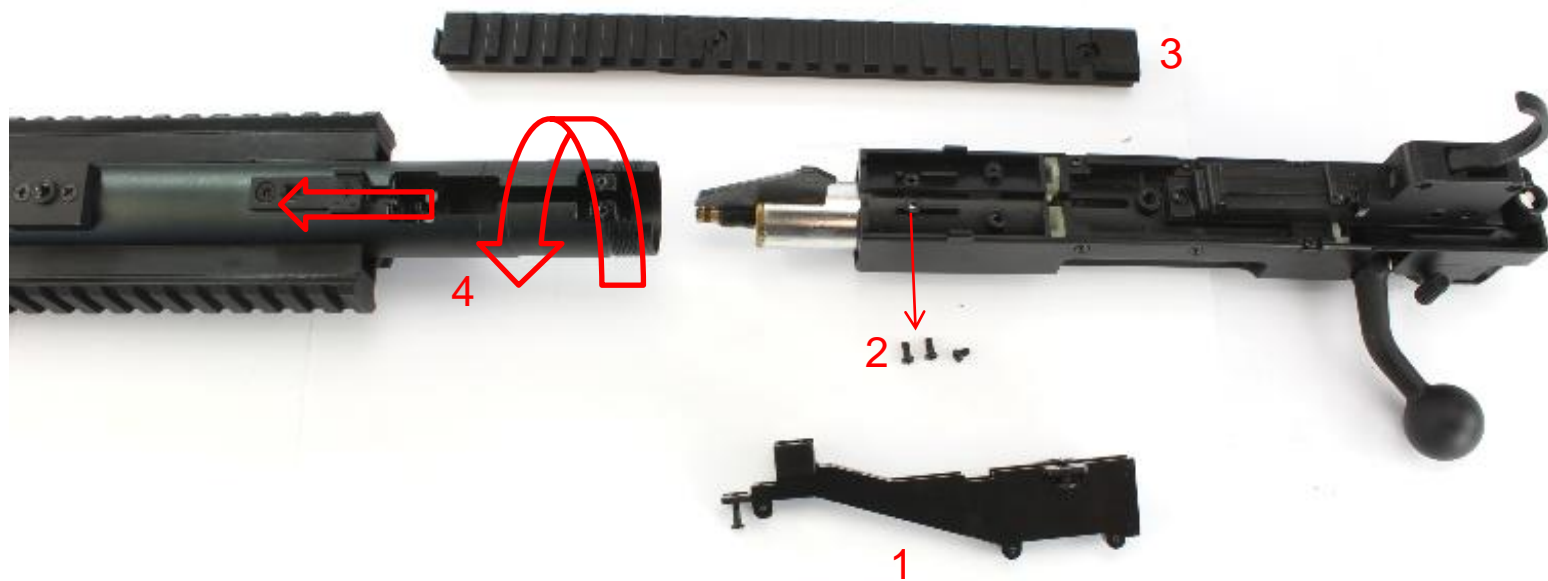

CZ:

- Odšroubujte nabíjecí rampu č.1
- Odšroubujte dva menší šrouby z těla zbraně č.2
- Povolte a sundejte horní lištu 3 a pod ní se nachází drobný šroub, který jistí otočení hlavně. Odšroubujte jej.
- Odšroubujte hlavěň z pouzdra závěru a sundejte ji.
- Odšroubujte vzduchovou brzdu z hlavy válce: č.5.

EN:

- Unscrew three screws from the loading ramp #1
- Remove the two smaller screws from the body #2
- Loosen and remove the upper RIS bar #3 and below it there is a small screw that secures the rotation of the barrel. Unscrew it.
- Unscrew the barrel from the bolt housing and remove it.
- Unscrew the air brake from the cylinder head: #5.

