

## SESTAVENÍ MOTORU



Všechny motory Warhead vyžadují po rozbalení malou montáž. Při montáži motoru postupujte podle níže uvedených pokynů. Společnost Warhead také poskytla sadu videí jako návod, jak motor instalovat.

1) Vyměňte motor a další díly z balení.



2) Pokud používáte motor s dlouhou hřídelí, nasadte na hřídel zlatý kryt hřídele. Ten by se měl na motoru volně otáčet.




3) Druhým krokem je odstranění malých kousků smršťovací bužírky z výstupků konektoru na zadní straně motoru. K tomu použijte malý plochý šroubovák nebo jiný vhodný nástroj. Při tomto úkonu buďte opatrní, abyste nepoškodili výstupky konektoru na motoru. Po odstranění můžete smršťovací pásy zlikvidovat.



4) Jakmile je kryt hřídele na svém místě, můžete připevnit pastorek. Pomocí imbusového klíče o průměru 1,27 mm odstraňte šroub s drážkou v pastorku.



5) Při upevňování pastorku je velmi důležité použít správné lepidlo. Mělo by se jednat minimálně o červený Loctite. Můžete však použít i jiná silná lepidla. Nepoužívejte modré lepidlo na závity, protože není dotatečně silné. Vezměte ozubené kolo pastorku, podržte ho vzhůru nohama a do otvoru naneste kapku lepidla tak, aby se dostalo do pastorku. Po nanesení malé kapky setřete přebytečné množství ze spodní části pastorku.

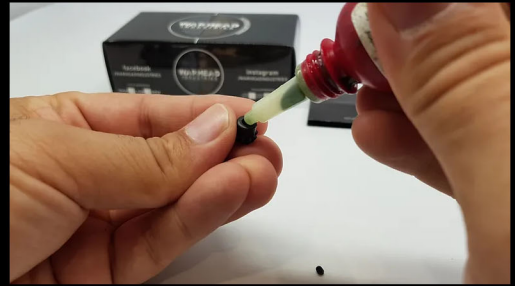

6) Při nasazování pastorku na hřídel je důležité držet motor hřídelí směrem dolů, aby se použitý Loctite nedostal do ložiska na krytu hřídele. Pokud se tak stane, může dojít k zadření ložiska během provozu.



7) Po dostatečném zaschnutí pastorku na hřídeli naneste malou kapku Loctite na šroub s drážkou a zajistíte jej v pastorku. Šroub utáhněte, dokud nebude pevný, ale neutahujte jej příliš. Nyní nechte Loctite / lepidlo zatuhnout po správnou dobu podle návodu k výrobku.



8) Posledním krokem je zajistit, aby motor správně seděl v pažbičce. Pouzdro motoru je navrženo tak, aby pasovalo do co největšího počtu typů a značek pažbiček bez úprav. Je však dobré zkontrolovat, zda motor správně sedí ve spodní části pažbičky, a to ještě před montáží do vaší zbraně.



9) Takto provedená kontrola uložení zajistí správný úhel záběru při montáži motoru do zbraně. Před použitím ve vaší zbraní proveďte na pažbičce úpravu nebo pilování, které je nutné. Po dokončení tohoto posledního kroku jste připraveni k montáži motoru.



**\*\*UPOZORNĚNÍ - PŘED MONTÁŽÍ SI PROSÍM PŘEČTĚTE\*\***

Při nasazování Faston konektorů na konektory na motoru dbejte zvýšené opatrnosti. Konektory na motoru jsou připájeny přímo k desce plošných spojů uvnitř motoru a jsou křehčí než ty na standardním stejnosměrném motoru. Dávejte pozor, abyste je neohnuli nebo je nadměrně neroztáhli, protože by mohlo dojít k jejich zlomení. Na toto poškození se nevztahuje záruka.

10) Pokud máte jakékoli dotazy týkající se montáže nebo potřebujete pomoc, neváhejte se obrátit přímo na výrobce na adrese [info@warheadindustries.com](mailto:info@warheadindustries.com) nebo [www.facebook.com/warheadindustries](https://www.facebook.com/warheadindustries).